


各種接続方法の機能概要と公開 Nora VR サーバー等の稼働リスト

1. 各種接続方法の機能概要

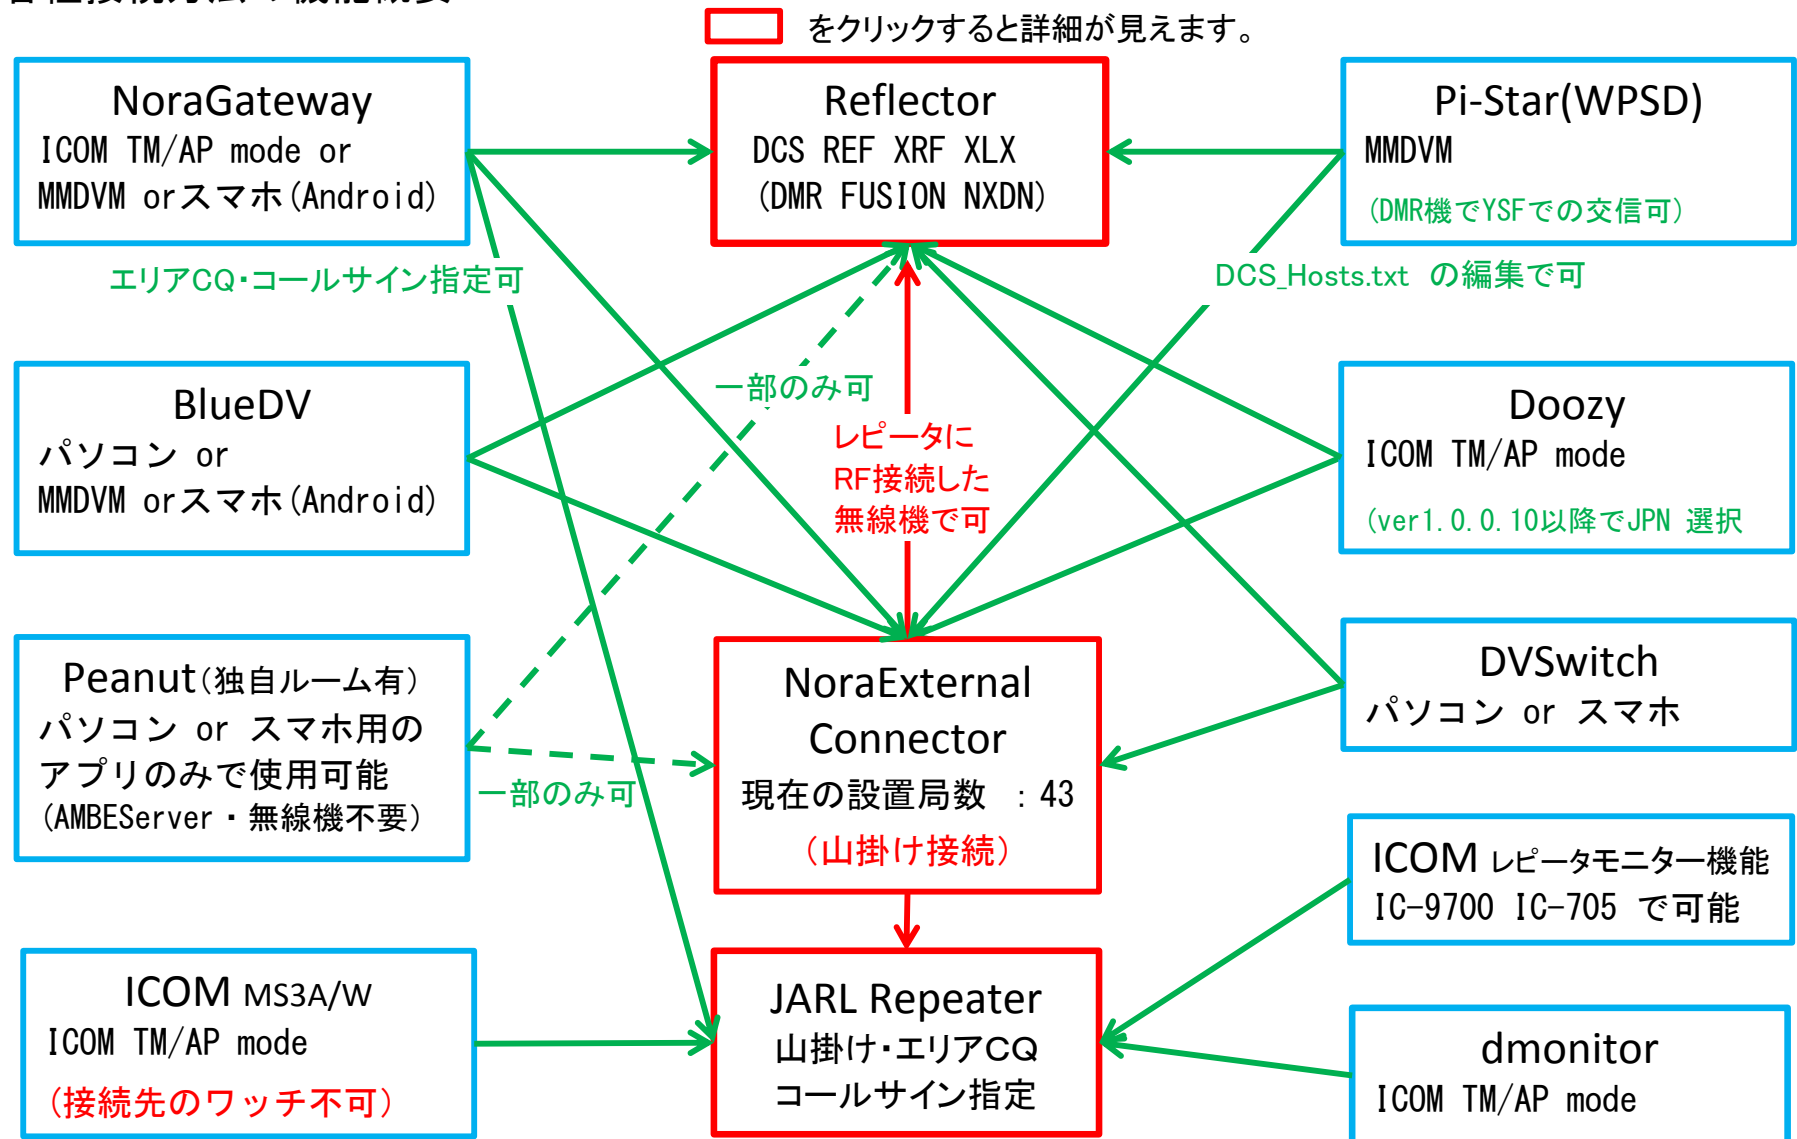

2. 公開 Nora VR サーバー等の稼働リスト(ご自由にお使いください。)

CALL	JL3ZIN E	JL3ZIN F	JL3ZIN H	JL3ZIN J	JL3ZIN K	JL3ZIN L	JL3ZIN M	JL3ZIN X	JL3ZIN Y	AMBE Ssrver	Nora Proxy
Mode	－	－	NRVR	NRVR	NRVR	NRVR	NRVR	NRRF	NRRF	－	－
Descripti on	エコーテスト	自動応答	Port 52165	Port 52163	Port 52161	Port 52164	Port 52162	430.950 MHz (10W)	144.570 MHz (10W)	2466 2467 2468	proxy.xreflector-jp.org

- ① 使用方法の説明は、XLX673/988ダッシュボードの「MEMO Link」ボタンを押して、
「Nora-VR」 http://xrf673.xreflector-jp.org/info/N-01_Android_NoraVR_Manual.pdf
「Nora-RF」 <http://xrf673.xreflector-jp.org/info/NORA-RF.pdf>
「Nora-D74」 http://xrf673.xreflector-jp.org/info/TH-D74_Nora_Manual_ver1.1.0.pdf
をご覧ください。
- ② AMBE Server (BlueDV等に使用可能)は、
アドレス= ja3iyx.mydns.jp (推奨) or 153.229.138.97 ポート番号= 2466 or 2467 or 2468 の設定でお使いください。
同一ポート番号を複数局で同時に使用出来ませんので、正常に動作しない場合は他のポート番号をお試しください。
- ③ Nora Dstar Proxy Server は、
proxyGatewayAddress="proxy.xreflector-jp.org" の設定でお使いください。

【謝辞】

NoraGateway は、圏央道友会で開発されたフリーソフトウェアです。
この様な素晴らしいソフトを作成し、公開されたことに感謝いたします。

[D-STAR の仕様における Noraシリーズシステム割り当て許可一覧](#)

[NXDN](#)



[NORA](#)

にやー

